

GRID CEILING

INSTALLATION
MANUAL

POLYMER
MASTER

www.treeconcept.com

บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด
136 ซอย สักยมสงเคราะห์ 24 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

Tel : 02 956 1048-9, 063 205 9494
Fax : 02 956 1042

Installation Manual




Line OA Official



Grid Ceiling Installation Manual คู่มือการติดตั้งเพดานแบบกริด


1. ยึดสายรัดโลหะด้วยสกรู จากนั้นสอดเกลียวเข้าไปในตัวยึดแบบซ่อนในร่อง
Hang up the metal suspender with the expansion screw, then thread it across the spring fastener.
2. วาดเส้นแนวนอนบนพื้นผิวผนัง
Draw the horizontal line onto the wall surface.
3. ยึดฝ้าเพดานแบบกริดตามการออกแบบล่วงหน้าบนพื้นก่อน
Fix the grid ceiling according to the design drawing in advance on the ground.
4. ยึดเพดานแบบกริดไปที่ตะขอยกที่สามารถปรับได้จากนั้นแขวนเพดานสำเร็จรูป
Fix the finished grid ceiling to the adjustable lifting hook, then hang up the second finished ceiling.
5. วางเพดานสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่โดยตรงกลางต้องอยู่ระยะห่างประมาณ 5-8 ซม. เพื่อที่จะทำให้การมองเห็นรู้สึกเท่ากัน
Hang up the ceiling for large area, the middle place should be hung upper 5-8 cm. in order to make the vision feeling parallel.
6. เชื่อมต่อเพดานทั้งหมดโดยการปรับตัวยึดแบบซ่อนในร่อง
Connect the whole ceiling level by adjusting the spring fastener.
7. 1/6 เจาะตารางเพดานแบบกริดต่อกล่องจะใช้สำหรับตะขอยกระยะห่างน้อยกว่า 800 มม.
1/6 punching grid ceiling per carton are used for main joist, spacing less than 800 mm.
8. ไม่จำเป็นต้องเจาะฝ้าเพดานแบบกริดนี้สำหรับการแบ่งห้อง
No need punching if the grid ceiling used for wall partition.

Installation Diagram

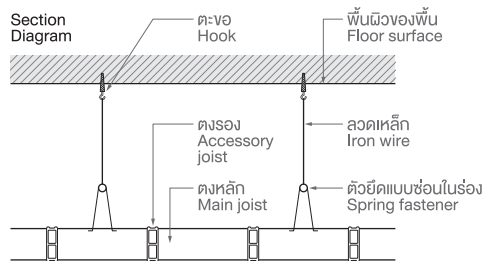


Step 1

แขวนตัวยึดโลหะด้วยสลักเกลียวขยายตัว (ระยะห่าง 800 มม.)
Hang up the metal suspender with the expansion screw (spacing 800 mm.)

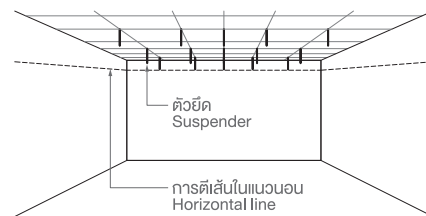


Step 2

วาดเส้นแนวนอนบนพื้นผิวผนัง
Draw horizontal line onto the wall surface

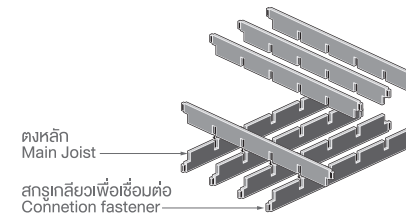


Step 3

ยึดฝ้าเพดานแบบกริดบนพื้น
Fix the grid ceiling on the ground

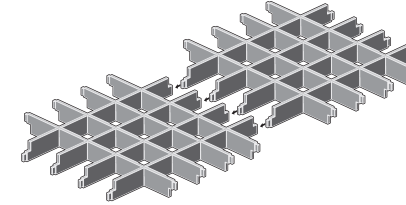


Step 5

วางเพดานกับเพดานแบบกริดสำเร็จรูปอีกอัน
Hang up the ceiling with another finished grid ceiling, justify the two ceiling connector

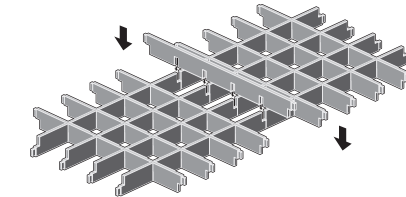


Step 7

ยึดเพดานแบบกริดอื่นตรงจุดเชื่อมต่อ
Fix another grid ceiling in the adhesion jointing place

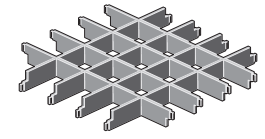


Step 4

หลังจากยึดเพดานแบบกริดแล้ว ให้ยึดติดด้วยกาว Super Glue จากนั้นจึงยึดเพดานสำเร็จรูป
After fixing the grid ceiling, adhesion the bayonet with super glue, then hang up the finished ceiling

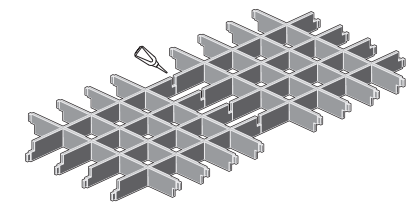

Step 6

ใช้กาว super glue ในการเชื่อมต่อ
Adhesion with super glue in the jointing place

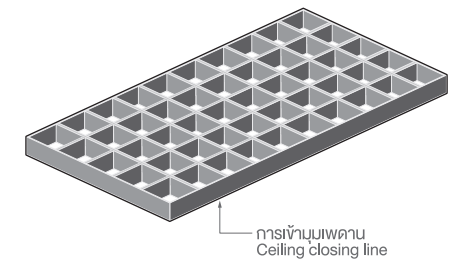

Step 8

ติดตั้งเสร็จสิ้น
Finished installing effect